


Схематический план станции Апановка (5 класса, промежуточная)

перечень подъездных путей

наименование подъездного пути	стрелка примыкания	граница подъездного пути	балансовая принадлежность
КХ "Хамитов"	№10	изостык у маневрового сигнала М14	АО ЦТС

перечень стрелочных переводов

№п/п	номера стрелочных переводов	способ управлен	балансовая принадлежность
1	5/7,9,13,15/17,19	ЭЦ	ПЧ-21
2	2/4,6,8/10,16,18,20,24		

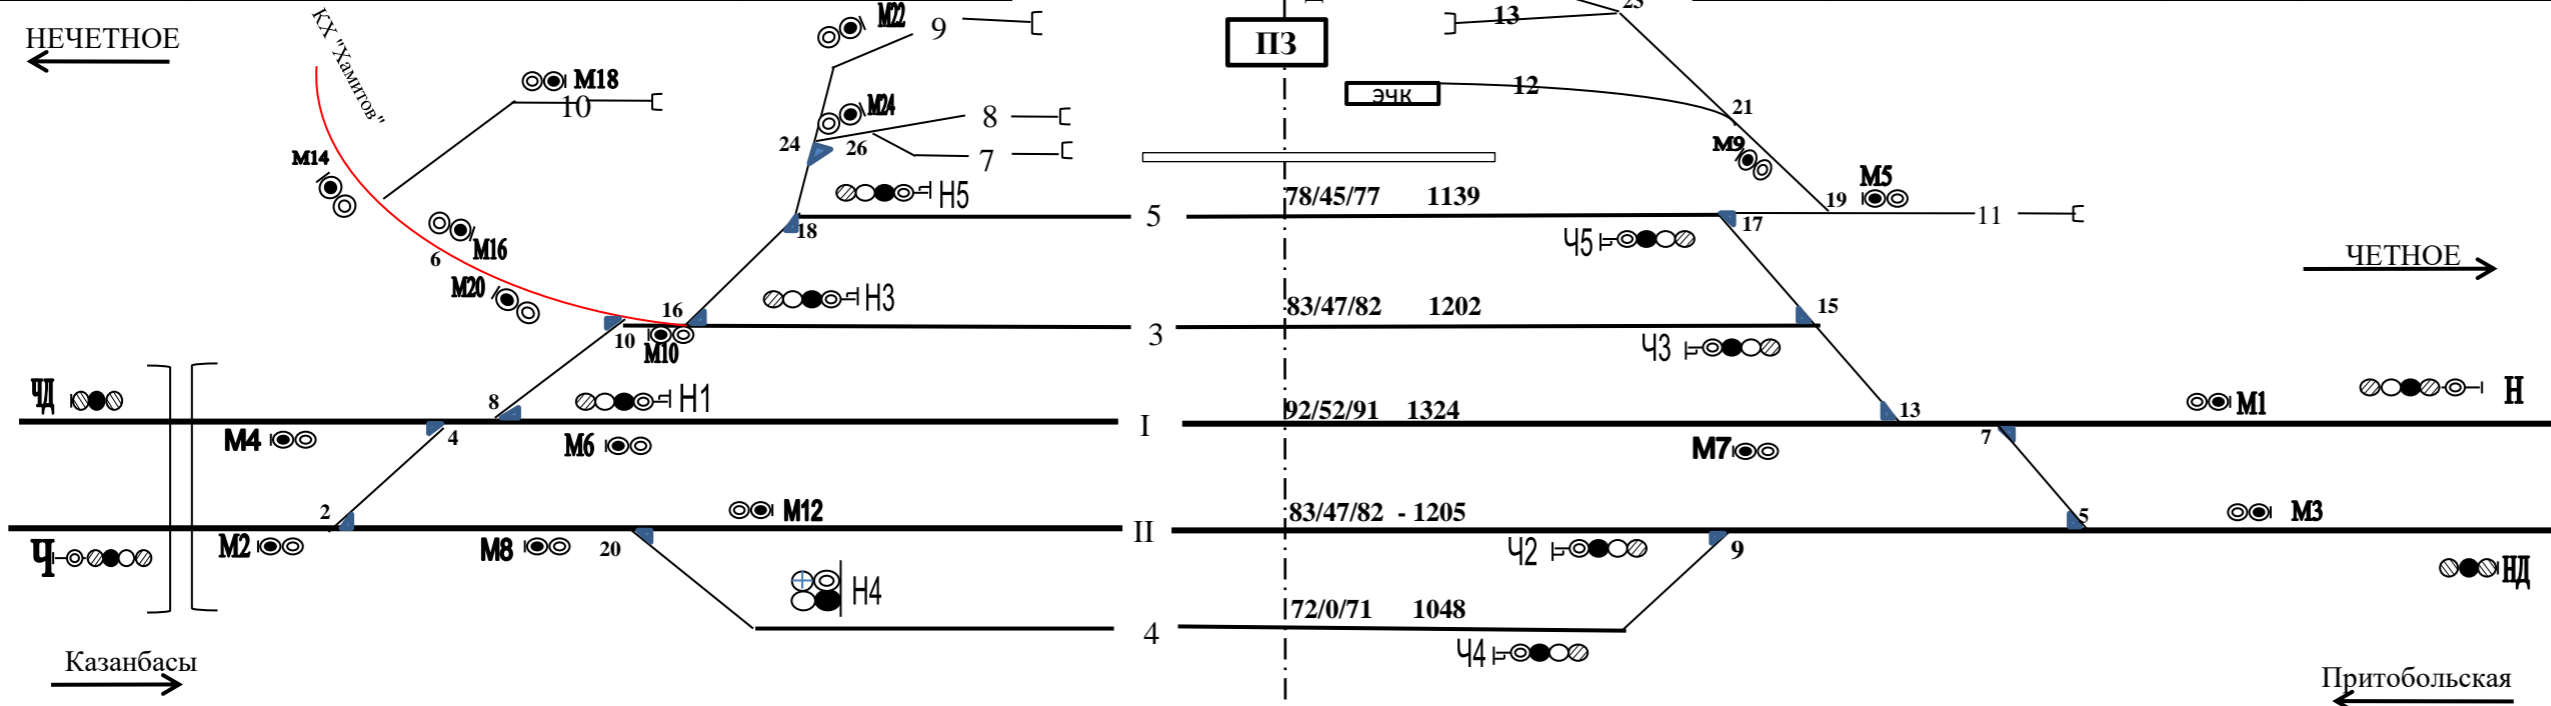

наименование	Ч	М2	М4	М14	ост 6	пс 4	ост 4	М16	М18	М6	ост 8	М20	пс 10	М8	пс 8	упор	ост 10	М10	ост 16	Н1	ост 20	ост 16	пс 16	Н3	ост 24	пс 20	Н5	пс 18	М12	Н5	пс 24	М22	М24	ост 26	Н4	ост 16	пс 26	упор	440	упор	314	упор	308	ось ПЗ	упор	245	упор	245	ост	360	Ч4	529	пс 21	540	Ч5	570	ост 17	573	ост 21	584	Ч3	590	пс 15	602	М9	601	пс 19	621	Ч2	621	пс 17	631	пс 9	647	М7	650	ост 19	666	ост 15	668	М5	670	ост 9	701	ост 13	716	ост 7	729	упор	747	пс 5	755	пс 7	786	ост 5	812	М3	898	М1	915	Н	1022	НД	1023
расстояние от оси ПЗ	1368	943	939	931	924	919	914	884	859	844	843	789	787	756	749	731	729	697	692	688	686	675	645	643	634	611	603	594	592	583	568	560	552	550	522	518	507	466	440	314	308	0,0	245	245	360	529	540	570	573	584	590	602	601	621	621	631	647	650	666	668	670	701	716	729	747	755	786	812	898	915	1022	1023																																