Схема ст. Костанай

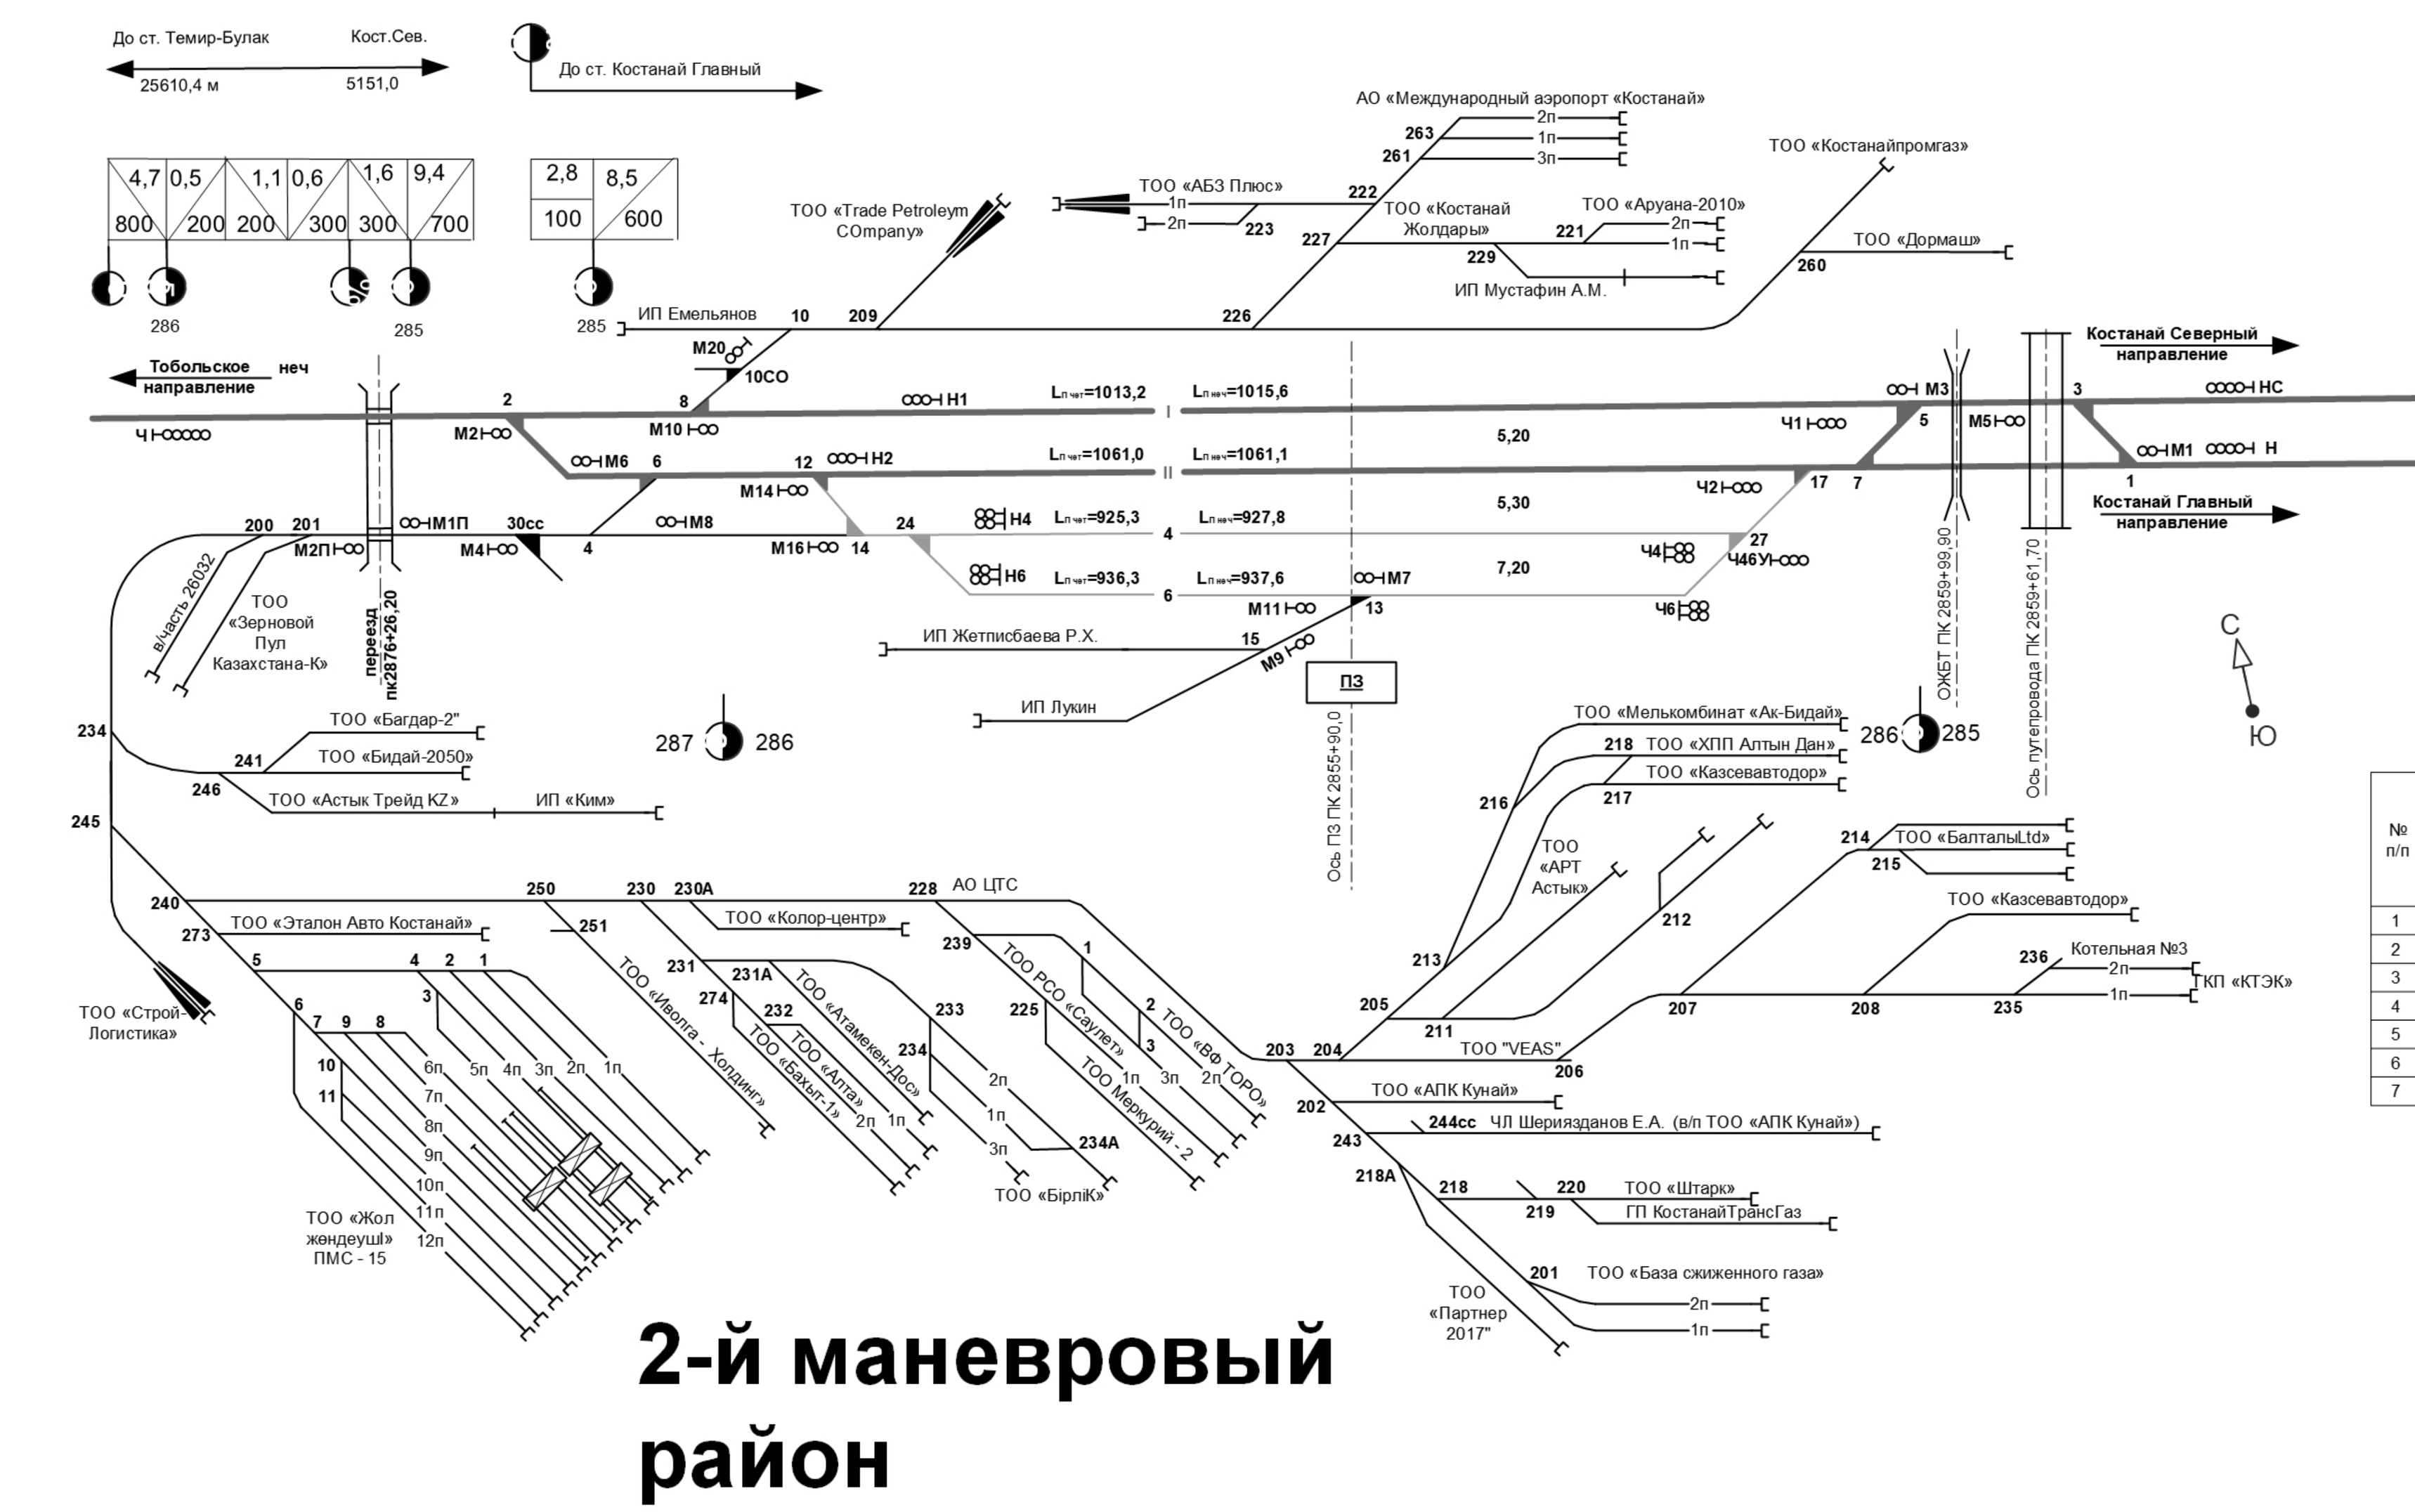

Ведомость путей ст. Костанай Северный парк

номер пути	Наименование	Границы пути			Длина пути	
		от стр	через стр.	до стр	полная	полезная
II	Главный	НС		331	2288,8	Ч-1180,6 Н-1172,6
IВ	Главный	333	310, 306	ЧГ	1801,4	Ч-1150,1 Н-1150,5
IIВ	Главный	331	320, 312, 314, 308	ЧЮ	1864,5	Ч-1149,9 Н-1148,0
I	Главный	217	219, 226, 220	333	1877,1	Ч-1197,6 Н-1203,0
3	Приемо-отправочный	201	203, 211, 215, 232, 218, 212, 210, 204, 305	303	1799,6	Ч-1233,8 Н-1234,6
5	Приемо-отправочный	215	223	232	1370,2	Ч-1075,0 Н-1075,1
6	Приемо-отправочный	223	202,214	301	1460,0	Ч-1106,0 Н-1111,2
7	Приемо-отправочный	301	303, 311, 315, 321, 329, 323	330	1510,4	Ч-1024,4 Н-1023,6
8	Приемо-отправочный	329	330, 326, 322	320	1315,0	Ч-1037,5 Н-1037,6
9	Приемо-отправочный	323		326	1282,8	Ч-1011,7 Н-1012,6
11	Приемо-отправочный	311	313, 325, 328, 324, 318, 316	314	1605,1	Ч-1074,1 Н-1075,1
12	Приемо-отправочный	325		328	1228,7	Ч-1077,3 Н-1077,0
13	Вытяжной	205		упор	131,9	56,8
52	Вытяжной	316		упор	220,1	10,7
54	Депо	324	М102	44	138,5	
64	Депо	309		1	132,4	64
56	Депо	1	9	11	243,9	
62	Депо	11	28	26	589,8	485,9
64	Депо	1	17	35	473,8	
100	Депо	44	22	24	354,7	201,2
61	Для отстоя вагонов	203		упор	393,6	269,3
101	Депо	22	20	10	316,2	160,1
102	Депо	26		20	293,2	194,6
103	Депо	17	21, 27, 29, 18, 14,12, 8	6	914,7	
107	Депо	21	23, 25, 34, 30	28	401,1	138,8
108	Депо	25		34	249,5	138,8
109	Депо	23	32	30	320,6	214,0
110	Депо	29		32	115,5	22,3
111	Депо	41		упор	122,5	65,5
115	Депо	12		упор	176,0	133,5
116	Депо	8	38	упор	272,9	220,3
117	Депо	38		упор	167,1	122,0
120	Депо	10	4	упор	480,2	241,8
121	Депо	10	6	кон.р	306,5	237,1
15	Предохранительный	219	207	упор	387,3	
68	Для отстоя вагонов	570		кон.р	121,5	70,2
74	Вытяжной	570		упор	202,0	149,4
45	Сан.тупик	3		544	1116,3	1022,7
16	Путь ПЧ	222		упор	92,0	41,0
18	Путь ПЧ	228		упор	130,3	83,5
66	Соединительный	508	506, 562, 564	570	653,0	285,4
22	База запаса	202	502, 508, 514, 524, 534	упор	1560,4	1049,1
23	База запаса	534		упор	1114,7	1051,0
24	База запаса	524		упор	1162,6	1094,6
25	База запаса	514	520, 530, 540	упор	1210,7	1016,0
26	База запаса	540		упор	1078,4	1017,1
27	База запаса	530		упор	1126,5	1064,3
28	База запаса	520		упор	1173,5	1113,1
32	Сортировочный	502	504, 512, 518, 528	упор	1636,0	1072,0
33	Сортировочный	528		упор	1312,0	1069,0
34	Сортировочный	518		упор	1331,0	1106,0
36	Соединительный	512		3	1525,1	1431,7
42	Отстой вагонов	упор	522, 560	562	1514,5	1176,9
43	Отстой вагонов	упор	546, 544	522	1245,34	764,3
44	Отстой вагонов	упор		546	832,0	763,9

——— - путь АО «ЦТС»

Ведомость стрелочных переводов ст. Костанай Северный парк

Тип рельсов	Марка крестовины	Сторонность	Номер стрелочного перевода	Кол-во	Вид централизации
Р-65	1/11	право	224, 206, 201, 226, 204, 323, 325	7	ЭЦ
Р-65	1/11	лево	208, 217, 310, 312, 314, 210, 219, 223, 316, 328, 34	11	ЭЦ
Р-65	1/9	право	319, 220, 311, 321, 329, 203, 215	7	ЭЦ
Р-65	1/9	лево	216, 317, 331, 333, 213, 306, 308, 320, 315	9	ЭЦ
Р-50	1/11	право	305, 307, 330	3	ЭЦ
Р-50	1/11	лево	301, 303, 10	3	ЭЦ
Р-50	1/9	право	222, 228, 322, 506, 508, 564, 566	7	ЭЦ
Р-50	1/9	лево	232, 214, 212, 218, 202, 309, 313, 205, 211, 318, 324, 326 207, 209, 502, 504, 512, 518, 528, 522, 530, 534, 520 524, 514, 540, 544, 546, 560, 562, 570, 572, 568	33	ЭЦ
Р-65	1/6	симет	3, 31, 32, 25	4	ЭЦ
Р-50	1/6	симет	41, 42,45	3	ЭЦ
Р-65	1/11	право	1	1	руч
Р-65	1/9	лево	300	1	руч
Р-50	1/11	право	21, 26, 6, 14	4	руч
Р-50	1/11	лево	37, 41, 3, 1	4	руч
Р-50	1/9	право	27, 24, 9, 11, 33, 2, 4	7	руч
Р-50	1/9	лево	29, 31, 35, 8, 10, 40, 16, 18, 12,20, 22, 28, 30, 23, 25 39, 44, 17, 45, 38, 42, 2, 32, 13	24	руч

Ведомость путей ст. Костанай Южный парк

№ п/п	№ пути	Наименование	Границы пути			Длина пути	
			от пр.ст. стр.	через стр.	до пр.ст.стр.	полная	полезная
1	I	Главный	св. НС	3, 5, 8, 2	св. Ч	2399,1	Ч-1013,2 Н-1015,6
2	II	Главный	св. Н	1, 7, 17, 12, 6	2	2118,6	Ч-1061,0 Н-1061,1
3	4	Приемо-отправочный	17	27, 24, 14	12	1226,1	Ч-925,3 Н-927,8
4	6	Приемо-отправочный	27	13	24	1074,4	Ч-936,3 Н-937,6
5		Съезд	3		1	87,9	
6		Съезд	5		7	86,4	
7		Съезд	4		6	86,7	

Ведомость стрелочных переводов ст. Костанай Южный парк

Тип рельса	Марка крестовины	Сторонность	Номер стрелочного перевода	Кол-во штук	Вид централизации
Р-65	1/11	право	1, 2, 3, 12, 27, 24	6	ЭЦ
Р-65	1/11	лево	5, 7, 17, 6, 8	5	ЭЦ
Р-50		право	10СО	1	ЭЦ

Ведомость путей ст. Костанай Главный парк

№ п/п	№ пути	Наименование	Границы пути			Длина пути	
			от пр.ст.	через стр.	до пр.ст.	полная	полезная
1	II	Главный	НЮ	9,41,45,47,51,53,32,30,28,10/12	6	2269,7	Н-927,5 Ч-929,1
2	V	Главный	Н	7,15,21,23,29,31,35,42,20,22,14,6,4	4	2533,8	Н-1065,4 Ч-1064,6
3	1	Приемо-отправочный	51	46,48,50,53	30	1145,7	Н-968,7 Ч-969,7
4	3	Приемо-отправочный	1	3,5,11,27,33,39,43,49	34	1724,1	Н-870,4 Ч-870,2
5	4	Приемо-отправочный	43	18	28	1317,1	Н-1128,5 Ч-1126,9
6	6	Приемо-отправочный	35	44,36,24	26	1448,8	Н-1099,0 Ч-1099,9
7	7	Приемо-отправочный	23	25,40,38	36	1493,3	Н-1189,0 Ч-1190,3
8	8	Приемо-отправочный	25		40	1334,7	Н-1192,3 Ч-1192,6
9		Съезд п/о	42		44	86,7	
10		Съезд п/о	27		29	83,9	
11		Съезд п/о	18		20	79,7	
12		Съезд п/о	31		33	84,5	
13		Съезд п/о	9		11	89,8	
14		Съезд п/о	47		49	143,6	
15		Съезд п/о	22		24	99,0	
16		Съезд п/о	39		41	86,9	
17	11	Сортировочной-отправочный	15	17,55,59	106	1355,4	1131
18	12	Сортировочной-отправочный	59		106	1231,7	1126,2
19	13	Сортировочной-отправочный	63		108	1177,5	1086,1
20	14	Сортировочной-отправочный	55	57,63,108	104	1301,3	1085
21	21	Сортировочной-отправочный	57	114,100	26	1537,2	1062,2
22		Съезд/сортировочный	38		102	141,4	
23		Съезд/сортировочный	102		104	5,3	
24		Съезд/сортировочный	104		106	24,1	
25	9	Вытяжной	17	19,13	упор	422,5	268,8
26	10	Вытяжной	26	16,2	упор	1339,6	1039,7
27	27	Погрузочно-выгрузочный	78	60	ГП	323,3	
28	29	Погрузочно-выгрузочный	78	84	упор	371,7	247,1
29	28	Весовой	84		упор	302,9	243,0
30	20	Соединительный	60	62	68А	260,4	
31		Соединительный	65	77,85СО	615	342,7	
32	31	Соединительный	10/12	58СО	60	253,6	114,1
33	16	Отстой пожарного поезда	48		46	433,0	Н-308,4 Ч-309,3
34	17	Отстой ваг., лок-в, дрезин	32	34	упор	319,1	194,7
35	18	Путь МБ	62	64,66,68,68А	упор	510,7	176,5
36	19А	Путь «Вестех»	66	72	упор	151,5	67,6
37	19	Путь «Вестех»	72		упор	120,9	66,7
38	35	Путь отстоя ВП	77		упор	173,4	119,5
39	36	Путь отстоя ВП	65	67	615	342,7	188,4
40	30	Соединительный	16	60СО	74	299,8	188,7
41	45	Улавливающий	3	91	упор	145,0	12,3
42	32	Выставочный	306		упор	450,9	389,3
43	33	Соединительный	304	306,400,418	ГП	1309,9	667,4
44	34	Выставочный	304		упор	545,1	482,5
45	1	Путь ППВ	518		упор	1067,7	1007,4
46	2	Путь ППВ	517	518	упор	1102,1	1007,6
47	5	Путь ТОР	524		упор	592,1	533,9
48	6	Путь ТОР	524	525	упор	592,4	485,7
49	7	Путь ТОР	525		упор	584,9	478,2
50	9	Путь ППВ	526		упор	225,3	168,0
51		Соединительный	74		576	526,4	526,4
52		Соединительный	576	571	570	670,2	554,2
53		Соединительный	570		500	405,2	359,0
54		Соединительный	500		501	441,3	395,1
55		Соединительный	501		517	128,5	82,2
56		Соединительный	517	518Н,521,506	524	239,7	
57		Соединительный	60	302А	302	493,8	
58	22	Для отстоя вагонов	упор		114	531,2	470,8
59		Соединительный	302		304	121,3	

Ведомость стрелочных переводов ст. Костанай Главный парк

Тип рельса	Марка крестовины	Сторонность	Номер стрелочного перевода	Кол-во	Вид централизации
Р-65	1/11	право	31,41,51,14,22,30,32,42,33,43,53,24,40,44,48,50,26	17	ЭЦ
Р-65	1/11	лево	1,9,23,29,45,47,4,6,28,3,5,11,25,27,49,34,46,55,65,2,16,69,71	23	ЭЦ
Р-65	1/9	право	21,20,18,39,36,38,19,63,17	9	ЭЦ
Р-65	1/9	лево	7,35,15,57,59	5	ЭЦ
Р-65	1/9	симм	10,12,10,12	4	ЭЦ
Р-65	1/6	симм	100,102,104,106,108	5	ЭЦ
Р-50	1/11	лево	73	1	ЭЦ
Р-50	1/9	право	85СО,83СО,81СО,75СО,77СО	5	ЭЦ
Р-50	1/9	лево	58СО	1	ЭЦ
Р-50	1/6	право	60СО	1	ЭЦ
Р-50	1/11	право	518,524,525,501	4	Руч
Р-50	1/11	лево	66,72,521,522,526	5	Руч
Р-50	1/9	право	60,84,304,615,91,506	6	Руч
Р-50	1/9	лево	77,62,74,78,302,306,517	7	Руч